


1

AN / AUS

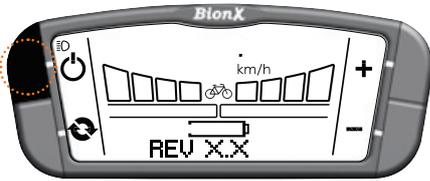

AN / AUS Warten Sie bis der Countdown beendet ist, bevor Sie die Konsole bedienen.

2

LCD Beleuchtung & Fahrradbeleuchtung AN / AUS



Die Taste 4 Sekunden gedrückt halten bis erscheint. Zum Ausschalten der Beleuchtung ebenfalls 4 Sekunden gedrückt halten.

3

Display Funktionen



-Taste drücken zum Anzeigenwechsel
 Tageskilometer (DIS) Gesamtkilometer (ODO)
 Fahrzeit (CHRONO) Durchschnittsgeschwindigkeit (AV SPD)

4

Tageskilometer und Fahrzeit zurücksetzen



Im Tageskilometer- oder Fahrzeitmodus -Taste 4 Sekunden gedrückt halten.

5

Unterstützungsstufen 1-4



Ausgehend vom Fahrrad-Modus () drücken Sie für mehr, und für weniger Motorunterstützung

6

Generatorstufen 1-4



Ausgehend vom Fahrrad-Modus () drücken Sie für mehr, und für weniger Bremswirkung

7

Programmierung: Schritt 1



Drücken Sie gleichzeitig die und -Taste für 4 Sekunden bis „0000“ erscheint.

8

Programmierung: Schritt 2



Drücken Sie oder um zwischen den Ziffern 0-9 zu wählen. Bestätigen Sie die Auswahl mit . Diesen Schritt wiederholen, bis der gewünschte Code angezeigt wird. Drücken Sie um den Vorgang erneut zu durchlaufen.

9

Programmierung: Schritt 3



Durch Drücken der -Taste bestätigen Sie die eingestellte Ziffernfolge, und kehren zur Standardanzeige zurück.

10

Codes für grundlegende Einstellungen:

- 2001: Umschalten zwischen km/h und miles/h
- 2009: Umschalten zwischen Links- und Rechtshändermodus Entsprechend der Montage am Lenker
- 2005: Laufraddurchmesser einstellen

Laufrad Standardgrößen (Zoll)	Umfang in mm (Code für Display)
18	1436
20	1596
24	1915
26	2075
27	2156
700c	2199
28	2234